


ANKER SOLIX




Anker SOLIX Solarbank E1600 Benutzerhandbuch


Was befindet sich in der ANKER-Box:

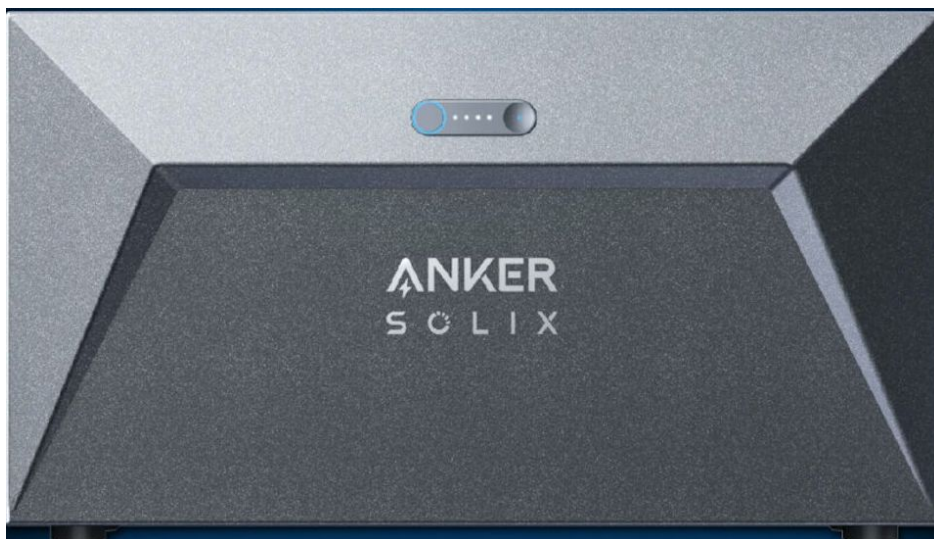

Anker SOLIX Solarbank E1600

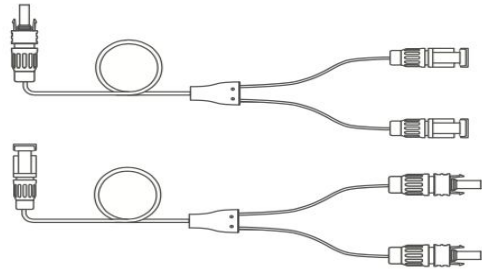

2 x MC4 Y-Ausgangskabel

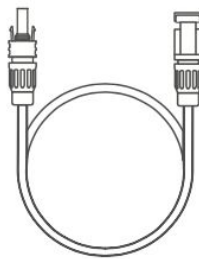

4 x Solarpanel-Verlängerungskabel






Schlüssel zum Entfernen von MC4-Steckverbindern






Benutzerhandbuch

Produktübersicht:

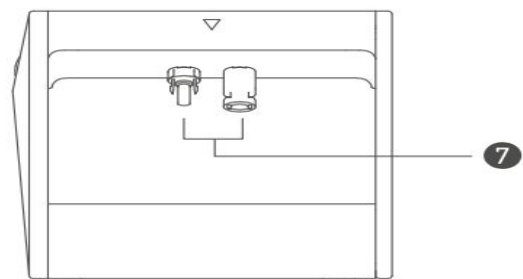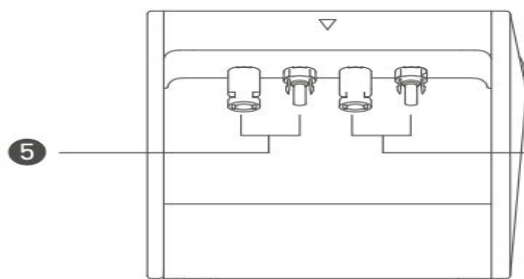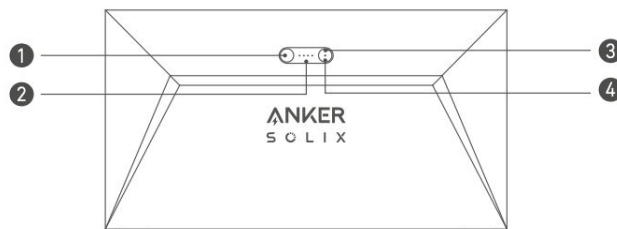

1 Einschaltknopf	2 LED für den Stromstatus
3 IoT-Knopf	4 LED für den IoT-Status
5 MC4-Anschlüsse für PV-Eingang 1	6 MC4-Anschlüsse für PV-Eingang 2
7 MC4-Anschlüsse für PV-Ausgang	

Tastensteuerungen:

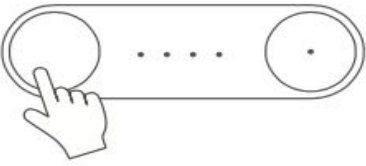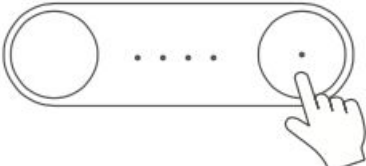Taste	Aktion	Funktion
	Drücken Sie 2 Sekunden lang.	Schalten Sie die Solarbank ein.
	Drücken Sie 2 Sekunden lang.	Schalten Sie die Solarbank aus.
	Drücken Sie einmal, wenn eingeschaltet.	Überprüfen Sie den aktuellen Batteriestand.
	Drücken Sie einmal.	Aktivieren Sie die Internetverbindung.
	Drücken Sie 2 Sekunden lang.	Deaktivieren Sie die Internetverbindung.
	Drücken Sie 7 Sekunden lang.	Setzen Sie Bluetooth und Wi-Fi zurück.
	Drücken Sie gleichzeitig mindestens 15 Sekunden lang.	Setzen Sie die Solarbank zurück.


LED-Leitfaden:

LED	Anzeige	Status
	Breathendes Weiß	Wird aufgeladen
	Stetiges Weiß	Aktuelle Batteriestand
	Grün blinkend	Verbindung zum Internet trennen
	Stetiges Grün	Verbindung zum Internet herstellen
	Licht aus	Verbindung deaktiviert
	Rot blinkend	Fehlerwarnung

Verbindung des Speichersystems

Verbindung eines einzelnen Solarbank mit einem 800-Watt-Mikrowechselrichter und 2 Solarpanel:

1) Verwenden Sie die im Anker Storage System Paket enthaltenen Solarmodul-Verlängerungskabel, um die beiden Solarmodule mit dem Solarbank zu verbinden.

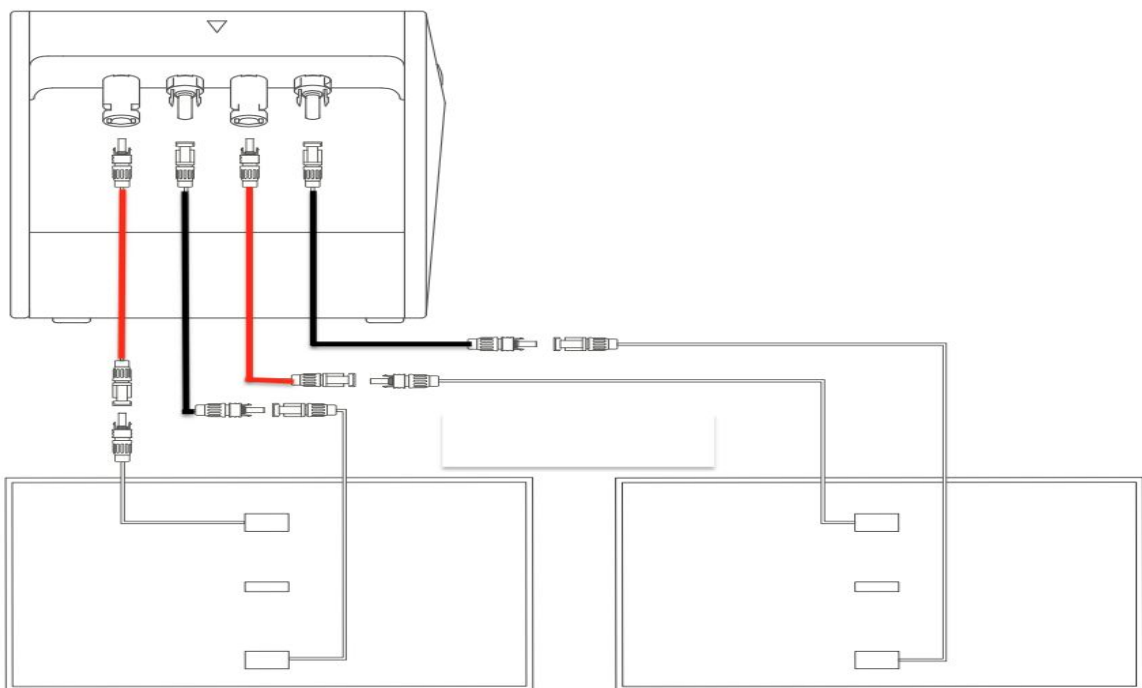


2) Verbinden Sie jetzt das 0-Watt-Ausgangsschaltergerät mit dem Anker-Ausgangsanschluss, wenn Sie die Ausgabe des Anker Speichersystems steuern möchten.


(Hinweis: Um die Ausgangsleistung zu steuern, muss das 0 Watt Ausgangsschaltergerät nach der Installation des Systems mit dem Anker-Speichersystem über die Anker App konfiguriert werden.)



3) Verwenden Sie jetzt die MC4-Y-Ausgangskabel, die im Anker Speicher packet enthalten sind, um das 0 Watt Ausgangsschaltergerät mit den jeweiligen Eingangsanschlüssen des Mikro wechselrichters zu verbinden, wie auf dem Foto gezeigt.

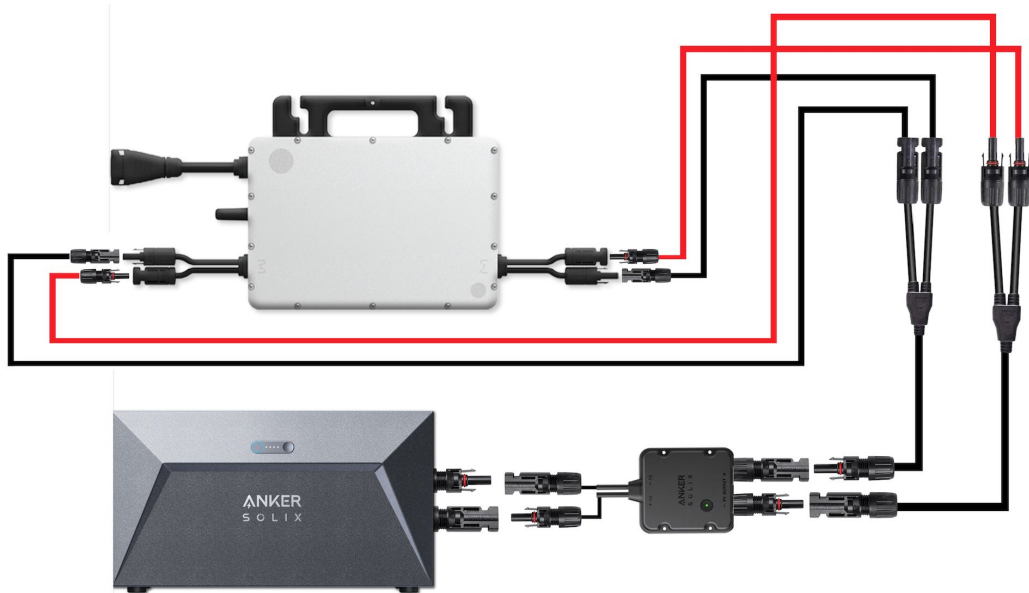


4) Verbinden Sie nun den Ausgang des Mikrowechselrichters mit der Haussteckdose unter Verwendung des AC-Kabels.
(Hinweis: Normalerweise liefern wir ein AC-Kabel mit einem Schuko-Stecker mit den Mikrowechselrichtern HMS-800W-2T, DEYE-800, NEO-800M-X und Hypontech-800.)

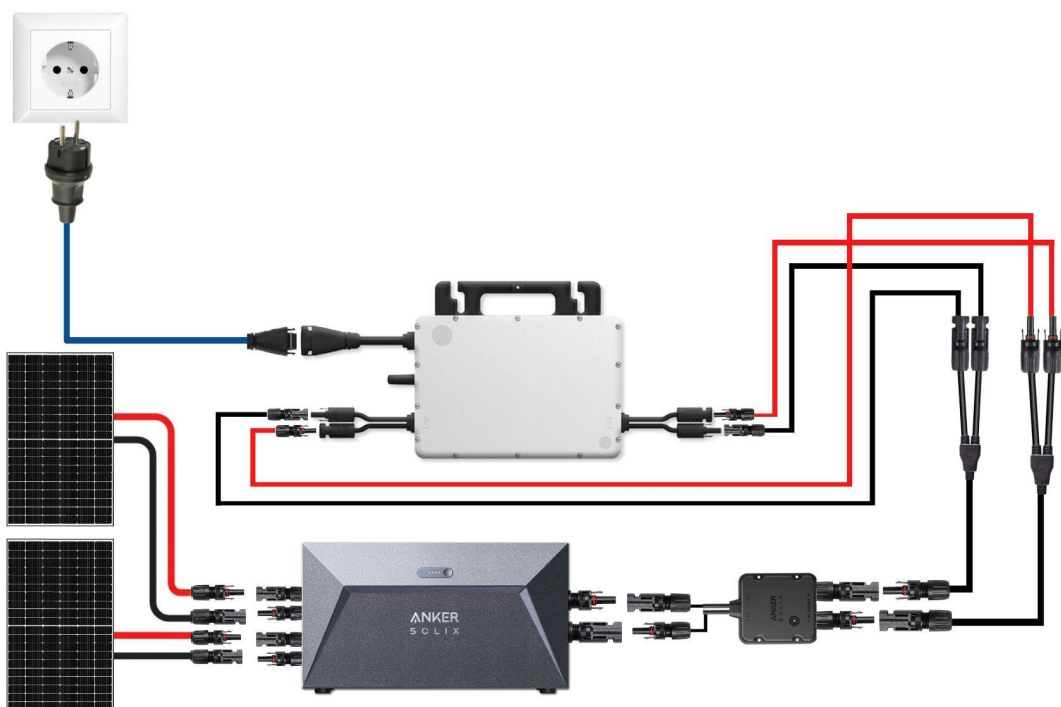

Verbindung eines einzelnen Solarbanks mit einem 1600/1800/2000 Watt Mikrowechselrichter und 4 Solarpaneln:

1) Verwenden Sie die im Anker-Speichersystem-Paket enthaltenen Solarpanel-Verlängerungskabel, um die beiden Solarpaneele mit der Solarbank zu verbinden.

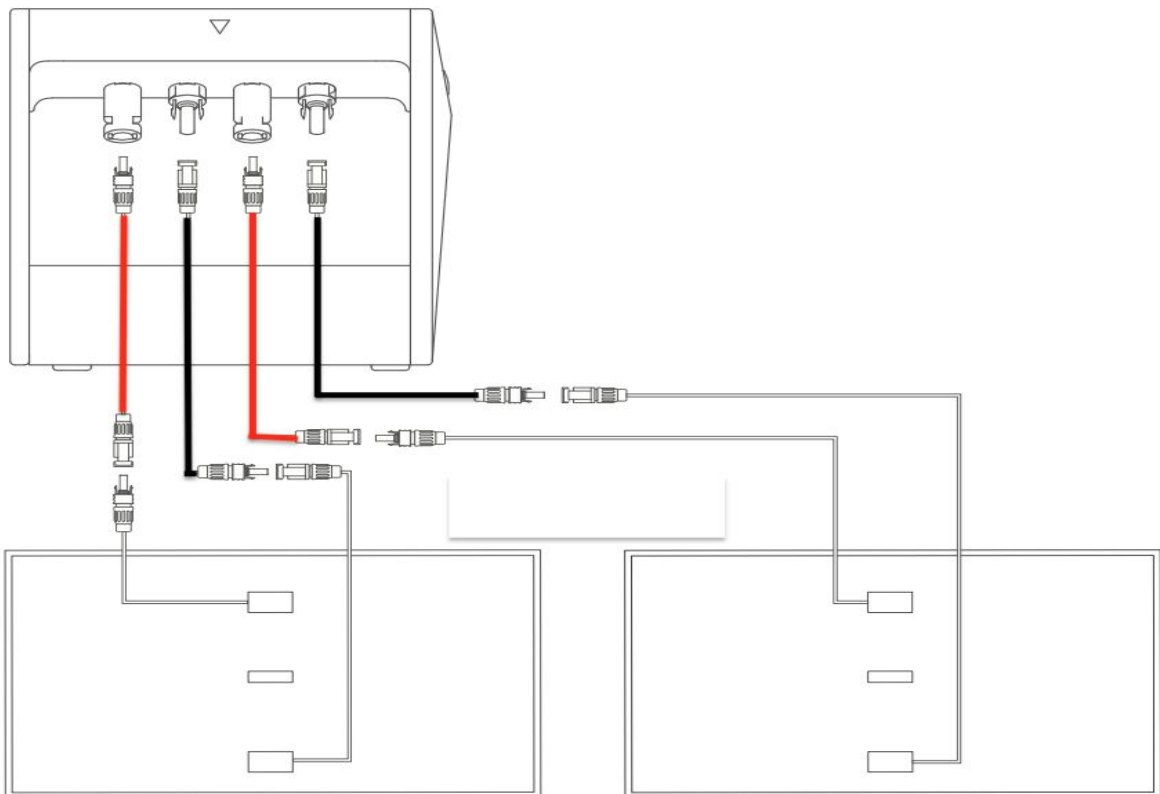


2) Schließen Sie jetzt das 0-Watt-Ausgangsschaltergerät an den Ausgangsanschluss von Anker an, wenn Sie die Ausgabe des Anker-Speichersystems steuern möchten.


(Hinweis: Um die Ausgangsleistung zu steuern, muss das 0 Watt Ausgangsschaltergerät nach der Installation des Systems mit dem Anker Speichersystem über die Anker-App konfiguriert werden.)



3) Verwenden Sie nun die im Anker-Speicherpaket enthaltenen MC4 Y-Ausgangskabel, um das 0-Watt-Ausgangsschaltergerät mit den beiden Eingangsanschlüssen des Mikrowechselrichters zu verbinden.

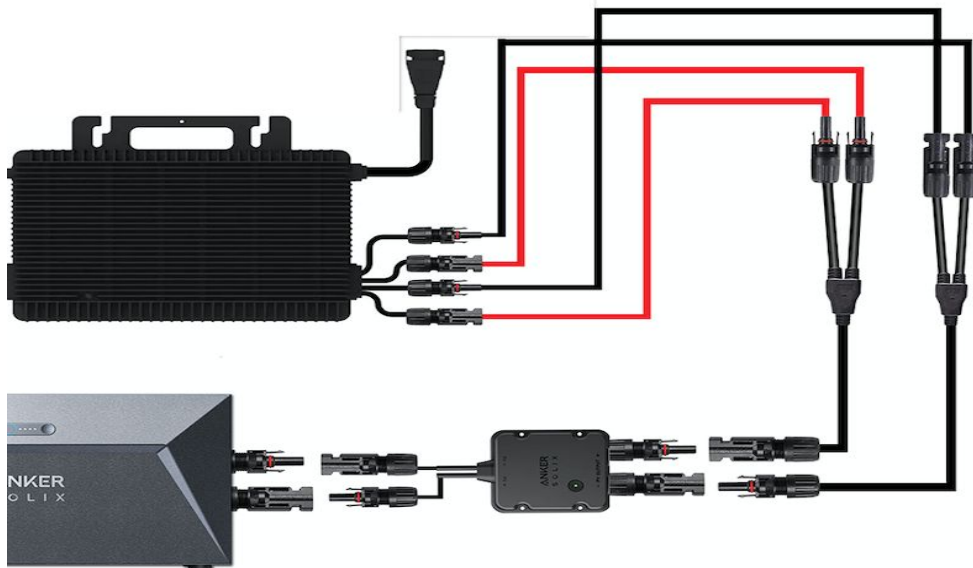

4) Verbinden Sie nun die verbleibenden zwei Solarpaneele mit den verbleibenden zwei Eingangsanschlüssen des Mikrowechselrichters.

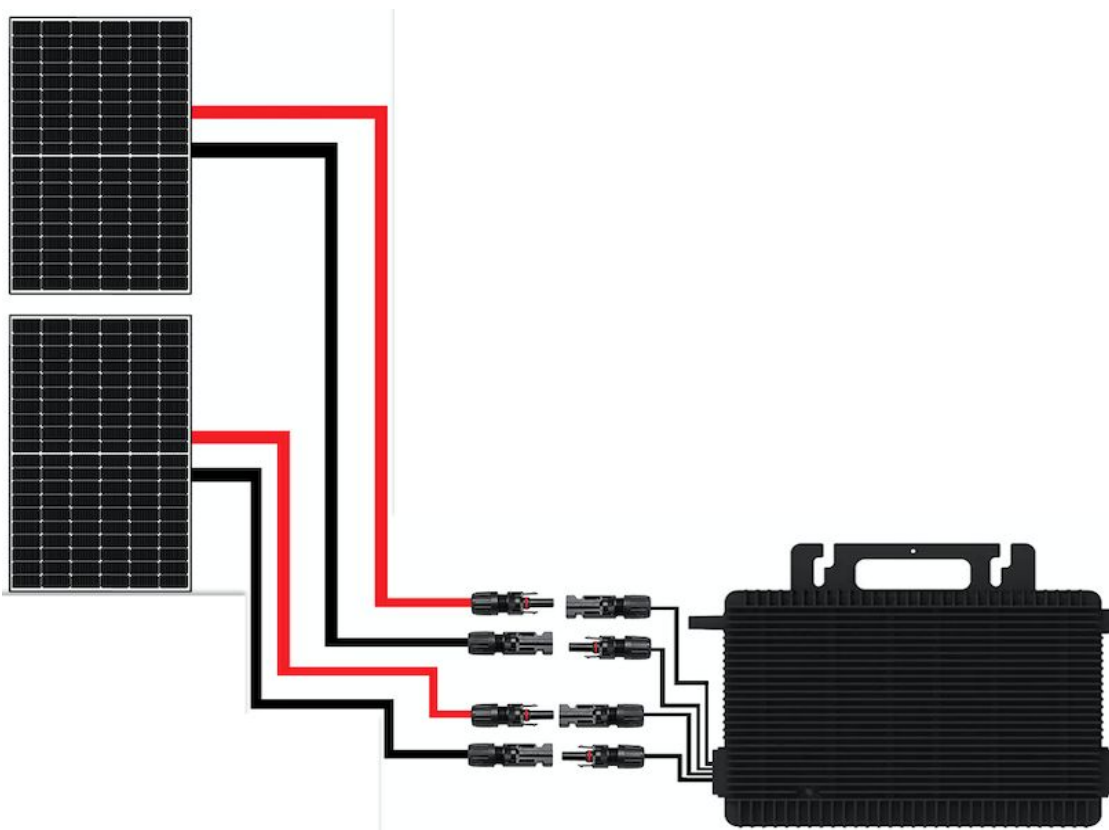

5) Verbinden Sie nun den Ausgang des Mikrowechselrichters mit der Haussteckdose unter Verwendung des AC-Kabels.

(Hinweis: Normalerweise liefern wir ein AC-Kabel mit einem Wieland-Stecker mit den Invertern HMS-1600-4T, HMS-1800-4T, HMS-2000-4T, DEYE-1600 und DEYE-2000. Um den Wieland-Stecker mit Ihrer Haussteckdose zu verbinden, müssen Sie die Wieland-Steckdose in Ihrer Haussteckdose installieren.)

